Printer Unit Type40
RCP40

Istruzioni per l'uso
Manuale di riferimento della stampante 2

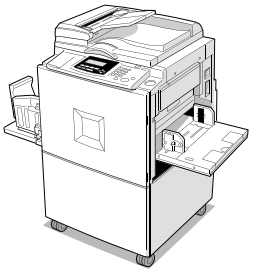

1 Linguaggio stampante raster - Impostazione per la stampa
2 Annullamento di un lavoro di stampa
3 Disinstallazione del driver e del software della stampante
4 Individuazione e risoluzione dei problemi
5 Uso del pannello di controllo
6 Appendice

Per un uso corretto e sicuro di questa macchina, leggere attentamente le informazioni di sicurezza contenute nelle istruzioni per l'uso fornite prima di utilizzare la stampante.

Introduzione

Il presente manuale contiene istruzioni dettagliate relative al funzionamento e alla manutenzione dell'apparecchio. Al fine di ottenere la massima versatilità dall'apparecchio, tutti gli operatori devono leggere e seguire attentamente le istruzioni qui riportate. Tenere questo manuale a portata di mano accanto all'apparecchio.

Importante

Parti di questo manuale possono essere soggette a modifiche senza preavviso. In nessun caso la società sarà responsabile per danni diretti, indiretti, speciali, incidentali, o consequenziali provocati maneggiando o utilizzando la macchina.

Avviso:

L'uso di comandi e regolazioni o l'esecuzione di procedure in modo diverso da quanto specificato nel presente manuale possono comportare l'esposizione a radiazioni pericolose.

Marchi di fabbrica

Microsoft®, Windows® e Windows NT® sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

Adobe® e Acrobat® sono marchi registrati di Adobe Systems Incorporated.

Ethernet® è un marchio registrato di Xerox Corporation.

Gli altri nomi di prodotti citati in questo manuale hanno esclusivamente uno scopo identificativo e possono essere marchi di fabbrica delle rispettive case produttrici. Si dichiara di non avere alcun diritto su tali marchi.

Note:

Alcune delle illustrazioni presenti in questo manuale potrebbero differire leggermente in base alla macchina.

Alcune opzioni potrebbero non essere disponibili in alcuni paesi. Per maggiori dettagli, contattare il proprio rivenditore locale.

In questo manuale vengono utilizzati due tipi di note relative alle misure. Con questa macchina fare riferimento alla versione metrica.

Nota:

I nomi completi dei sistemi operativi Windows sono i seguenti:

- Il nome completo del prodotto Windows® 95 è Microsoft® Windows® 95.
- Il nome completo del prodotto Windows® 98 è Microsoft® Windows® 98.
- Il nome completo del prodotto Windows® Me è Microsoft® Windows® Millennium Edition (Windows Me).
- I nomi completi dei sistemi operativi Windows® 2000 sono i seguenti:
  Microsoft® Windows® 2000 Advanced Server
  Microsoft® Windows® 2000 Server
  Microsoft® Windows® 2000 Professional
- I nomi completi dei sistemi operativi Windows® XP sono i seguenti:
  Microsoft® Windows® XP Professional
  Microsoft® Windows® XP Home Edition
- I nomi completi dei sistemi operativi Windows NT® 4.0 sono i seguenti:
  Microsoft® Windows NT® Server 4.0
  Microsoft® Windows NT® Workstation 4.0

Manuali di questo apparecchio

I seguenti manuali descrivono le procedure funzionali e la manutenzione di questa macchina.

Per usare questa macchina in modo più sicuro ed efficiente, tutti gli utenti devono leggere e seguire attentamente le istruzioni.

❖ **Manuale di riferimento della stampante 1**
Descrive le impostazioni del sistema, le procedure e le funzioni per l'uso di questa macchina. Questo manuale viene fornito come file PDF nel CD-ROM chiamato “Printer Drivers and Utilities”.

❖ **Manuale di riferimento della stampante 2 (questo manuale)**
Descrive le procedure e fornisce le informazioni necessarie per l'uso di questa macchina. Questo manuale viene fornito come file PDF nel CD-ROM chiamato “Printer Drivers and Utilities”.

❖ **Guida alla stampa di rete**
Descrive le procedure e fornisce le informazioni necessarie sull'impostazione e l'utilizzo della stampante in un ambiente di rete. Si consiglia di leggere prima questo manuale, contenuto come file PDF nel CD-ROM chiamato “Printer Drivers and Utilities”.

Come leggere questo manuale

Simboli

Nel presente manuale vengono usati i seguenti simboli:

⚠ ***AVVERTIMENTO:***
Questo simbolo indica una situazione potenzialmente pericolosa che, in caso di mancato rispetto delle istruzioni, potrebbe provocare lesioni gravissime o mortali.

⚠ ***ATTENZIONE:***
Questo simbolo indica una situazione potenzialmente pericolosa che, in caso di mancato rispetto delle istruzioni, potrebbe provocare lievi lesioni o danni alle cose.

* Le note descritte sopra si riferiscono alla sicurezza dell'utente.

Importante
Se non si segue questa istruzione, potrebbero verificarsi inceppamenti della carta, danni agli originali o perdita di dati. Leggere sempre attentamente queste istruzioni.

Preparazione
Questo simbolo indica tutte le informazioni da possedere o i preparativi da effettuare prima di un'operazione.

Nota
Questo simbolo indica precauzioni per il funzionamento o azioni da eseguire in caso di funzionamento errato.

Limitazione
Questo simbolo indica limiti numerici, funzioni che non possono essere utilizzate contemporaneamente o condizioni in cui non è possibile utilizzare una determinata funzione.

Riferimento
Questo simbolo indica un riferimento.

[ ]
Tasti che compaiono sul display della macchina.

Tasti e pulsanti che compaiono sullo schermo del computer.

【 】
Tasti sul pannello di controllo della macchina.

Tasti sulla tastiera del computer.

SOMMARIO

Manuali di questo apparecchio ..... **i**
Come leggere questo manuale ..... **ii**

1. Linguaggio stampante raster - Impostazione per la stampa

Windows 95/98/Me **1**
Accesso alla finestra Proprietà della stampante 1
Impostazione delle proprietà della stampante 2
Vari tipi di stampa 4
Windows 2000/Windows XP **7**
Accesso alla finestra Proprietà della stampante 7
Impostazione delle proprietà della stampante 9
Dettagli impostazioni di stampa 9
Vari tipi di stampa 12
Windows NT 4.0 ..... **18**
Accesso alla finestra Proprietà della stampante 18
Impostazione delle proprietà della stampante 19
Dettagli impostazioni di stampa 20
Vari tipi di stampa 22

2. Annullamento di un lavoro di stampa

Annullamento di un lavoro di stampa utilizzando il driver della stampante .. **25**
Annullamento della stampa prima dell'inizio della creazione della matrice 25
Annullamento della stampa dopo l'inizio della creazione della matrice 25
Annullamento di un lavoro di stampa utilizzando la macchina (Reset lavoro) **27**
Tipo A 27
Tipo B 28
Annullamento di un lavoro di stampa utilizzando la macchina **29**
Tipo A 29
Tipo B 29

3. Disinstallazione del driver e del software della stampante

Disinstallazione del driver di stampa del linguaggio stampante raster **31**
Windows 95/98/Me 31
Windows 2000/Windows XP 31
Windows NT 4.0 32

4. Individuazione e risoluzione dei problemi

Messaggi di errore e di stato sul display **33**
La macchina non stampa **35**
Altri problemi di stampa **37**

5. Uso del pannello di controllo

Regolazione delle impostazioni dei parametri online 39
Menu Impostazioni dei parametri online 39
Accesso al menu Impostazioni dei parametri online 40
Impostazioni dei parametri online 42
Impostazione apparecchio.....44
Stampa dell'elenco delle configurazioni di sistema.....44

6. Appendice

Caratteristiche tecniche 47

INDICE 48

1. Linguaggio stampante raster - Impostazione per la stampa

Windows 95/98/Me

Accesso alla finestra Proprietà della stampante

Modifica delle impostazioni predefinite della stampante - Proprietà della stampante

1 **Fare clic sul pulsante [Start] sulla barra delle applicazioni, scegliere [Impostazioni], quindi fare clic su [Stampanti].**

Si apre la finestra di dialogo **[Stampanti]**.

2 **Fare clic sull'icona della macchina di cui si desidera modificare le impostazioni predefinite.**

3 **Nel menu [File], fare clic su [Proprietà].**

Si apre la finestra di dialogo **[Proprietà della stampante]**.

4 **Impostare le opzioni desiderate e fare clic su [OK].**

Nota

❒ In alcune applicazioni non vengono utilizzate le impostazioni del driver stampante: vengono invece applicate le impostazioni predefinite dell'applicazione stessa.

Impostazione delle opzioni della stampante da un'applicazione

Per impostare le opzioni della stampante per una specifica applicazione, aprire la finestra di dialogo **[Proprietà della stampante]** dall'applicazione desiderata. L'esempio seguente spiega come effettuare le impostazioni per l'applicazione WordPad fornita con Windows 95/98/Me.

Nota

❒ Le procedure effettive da seguire per aprire la finestra di dialogo **[Proprietà della stampante]** potrebbero differire a seconda dell'applicazione. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita con l'applicazione in uso.

❒ Tutte le impostazioni effettuate con la seguente procedura sono valide solo per l'applicazione corrente.

1 **Dal menu [File], fare clic su [Stampa].**

Si apre la finestra di dialogo **[Stampa]**.

Nota

❒ In questa finestra di dialogo è possibile effettuare impostazioni di base come il numero di copie e l'intervallo di stampa.

2 **Selezionare la stampante che si desidera utilizzare nella casella di riepilogo [Nome] e fare clic su [Proprietà].**

Si apre la finestra di dialogo **[Proprietà]**.

3 **Impostare le opzioni desiderate e fare clic su [OK].**

4 **Fare clic su [OK] per avviare la stampa.**

Nota

❒ Questa impostazione non è valida se si stampa da altre applicazioni.

Impostazione delle proprietà della stampante

Effettuare le impostazioni per questa macchina, quali il formato della carta per il cassetto di alimentazione, il tono delle immagini e le opzioni del cassetto di uscita (solo Tipo A).

Nota

❒ In questa sezione sono spiegate le impostazioni caratteristiche di questa macchina. Per altre impostazioni, consultare la documentazione fornita con Windows 95/98/Me o la Guida in linea.

❒ In questa sezione Windows 98 è utilizzato a scopo esplicativo.

Scheda [Carta]

Questa scheda contiene le impostazioni relative alla carta.

❖ **[Formato carta]**
Seleziona il formato della carta su cui stampare.

❖ **[Orientamento]**
Indica l'orientamento di stampa.

❖ **[Alimentazione Carta]**
Specifica il cassetto di alimentazione carta per la stampa.

❖ **[Personalizza...]**

- Facendo clic su questo pulsante si apre la finestra di dialogo **[Formato definito dall'utente]** dove è possibile impostare un formato carta personalizzato. È molto utile per stampare ad esempio cartoline e buste.

Riferimento
P.4 “Stampa su carta di dimensioni personalizzate”.

❖ **[Copie]**
Immette il numero di stampe richieste.

❖ **[Altre opzioni]**
Consente di effettuare le impostazioni dell'unità di uscita.

Nota

❒ Quando viene utilizzato il modello Tipo A, è possibile collegare unità di uscita addizionali.

❖ **[Informazioni su]**
Fare clic per visualizzare la versione del driver della stampante e i diritti d'autore.

Scheda [Grafica]

Utilizzare questa scheda per impostare la risoluzione di stampa, la retinatura e l'intensità.

❖ **[Risoluzione]**
La risoluzione è fissa.

Nota

❒ La risoluzione può variare a seconda del modello della macchina.

❖ **[Retinatura]**
Regola il tono delle ombreggiature o delle foto.

Nota

❒ In genere è impostato su "Spesso".

- "Nessuno"
  Fare clic su Nessuno se non si desidera applicare alcun tipo di retinatura.
- "Spesso"
  Fare clic su Spesso se le impostazioni di risoluzione corrispondono a 300 dpi o più.
- "Fine"
  Fare clic su Fine se le impostazioni di risoluzione corrispondono a 200 dpi o meno.
- "Line Art"
  Fare clic su Line Art se le immagini includono bordi ben definiti tra ombreggiature di nero, bianco e grigio.
- "Diffusione errori"
  Fare clic su Diffusione errori per stampare fotografie o immagini che non dispongono di bordi nitidi e ben definiti.

❖ **[Intensità]**
Specifica il livello di nitidezza con cui stampare le immagini nel documento.

Vari tipi di stampa

Questa sezione presenta esempi di stampa da Windows 95/98 e Me.

Windows 98 è utilizzato a scopo esplicativo.

Riferimento

Poiché la stampa può variare a seconda dell'applicazione, consultare la relativa documentazione fornita con l'applicazione per i dettagli sulle impostazioni.

Stampa su carta di dimensioni personalizzate

È possibile impostare carta di dimensioni personalizzate.

Nota

❒ È possibile memorizzare solo un formato personalizzato.

1 **Visualizzare i dati da stampare.**

2 **Dal menu [File], fare clic su [Stampa].**

Si apre la finestra di dialogo **[Stampa]**.

3 **Selezionare la stampante che si desidera utilizzare nella casella di riepilogo [Nome] e fare clic su [Proprietà].**

4 **Nella casella [Formato carta] nella scheda [Carta], selezionare [Personalizza].**

Si apre la finestra di dialogo **[Formato definito dall'utente]**.

5 **Selezionare l'unità da utilizzare per impostare i valori in [Unità].**

6 **Inserire le dimensioni del foglio nelle caselle [Larghezza] e [Lunghezza].**

Importante

❒ "Larghezza" si riferisce a bordi più corti indipendentemente dalla direzione della carta.

❒ "Lunghezza" si riferisce a bordi più lunghi indipendentemente dalla direzione della carta.

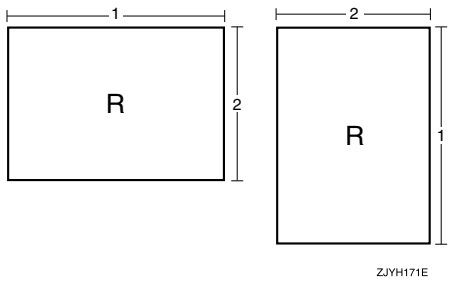

ZJYH171E

1. **Altezza**

2. **Larghezza**

Nota

❒ I formati di carta disponibili sono:

- Tipo A
  - Larghezza: 700 - 2970 (unità 0,1 mm)/(2,8 - 11,7 pollici)
  - Altezza: 1480 - 4320 (unità 0,1 mm)/(5,9 - 17,0 pollici)
- Tipo B
  - Larghezza: 700 - 2900 (unità 0,1 mm)/(2,8 - 11,5 pollici)
  - Altezza: 1480 - 4200 (unità 0,1 mm)/(5,9 - 16,6 pollici)

  Non è possibile utilizzare formati di carta non compresi in queste dimensioni.

7 **Fare clic su [OK].**

8 **Fare clic su [OK].**

9 **Fare clic su [OK] per avviare la stampa.**

Stampa su carta di dimensioni non rilevabili

Questa macchina rileva automaticamente il formato della carta; tuttavia, vi sono casi in cui la macchina non può rilevare il formato, a seconda delle dimensioni del foglio. In tali casi, seguire la procedura seguente ed effettuare manualmente le impostazioni desiderate.

Tipo A

Nota

❒ Quando si utilizza questa funzione, assicurarsi di impostarla in **[Def.Form.Immagine.]** in **[Imp. Par. Sovr.1/3]** delle impostazioni dei parametri online della macchina.

1 **Premere il tasto [Online] sulla macchina.**

2 **Premere [Form.Car].**

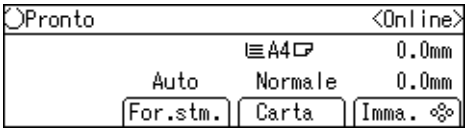

Nota

❒ **[Form.Car]** è visualizzato soltanto quando la macchina è in linea. Non è visualizzato quando la macchina non è in linea.

3 **Selezionare il formato della carta, quindi premere [OK].**

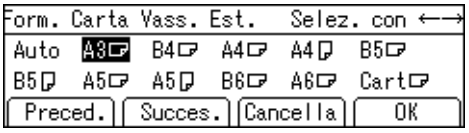

Importante

❒ Selezionare un formato di dimensioni superiori al contenuto da stampare. Se il contenuto ha dimensioni maggiori rispetto al formato selezionato e i dati vengono stampati, potrebbe succedere, ad esempio, che il rullo si sporchi.

4 Selezionare il formato della carta sul driver stampante del computer.

Importante

❒ Selezionare lo stesso formato della carta selezionato nell'impostazione **[Form.Car]** nella macchina.

5 Avviare la stampa sul computer.

Tipo B

Nota

❒ Quando si utilizza questa funzione, assicurarsi di impostarla in **[Formato stampa]** in **[Parametri online]** delle impostazioni dei parametri online della macchina.

1 Premere il tasto 【Strumenti Utente】 sulla macchina.

2 Selezionare [6 Parametri online], quindi premere il tasto 【OK】.

3 Selezionare [2 Formato stampa], quindi premere il tasto 【OK】.

4 Selezionare il formato della carta, quindi premere il tasto 【OK】.

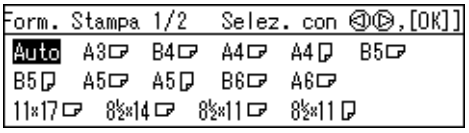

Importante

❒ Selezionare un formato di dimensioni superiori al contenuto da stampare. Se il contenuto ha dimensioni maggiori rispetto al formato selezionato e i dati vengono stampati, potrebbe succedere, ad esempio, che il rullo si sporchi.

5 Selezionare il formato della carta sul driver stampante del computer.

Importante

❒ Selezionare lo stesso formato della carta selezionato nell'impostazione **[Formato stampa]** nella macchina.

6 Avviare la stampa sul computer.

Windows 2000/Windows XP

Accesso alla finestra Proprietà della stampante

Modifica delle impostazioni predefinite della stampante - Proprietà della stampante

Limitazione

❒ La modifica della configurazione della macchina richiede autorizzazioni di accesso Gestione stampante. I membri dei gruppi Administrators e Power Users ne dispongono per impostazione predefinita. Per configurare le opzioni (solo Tipo A), utilizzare un account con autorizzazioni di accesso Gestione stampanti.

1 Fare clic sul pulsante [Start] sulla barra delle applicazioni, scegliere [Impostazioni], quindi fare clic su [Stampanti].

Si apre la finestra di dialogo **[Stampanti]**.

Nota

❒ In Windows XP Professional, accedere alla finestra **[Stampanti e fax]** da **[Start]** sulla barra delle applicazioni.

❒ Con Windows XP Home Edition, accedere alla finestra **[Stampanti e fax]** da **[Start]** sulla barra delle applicazioni. Quindi fare clic su **[Pannello di controllo]**, **[Stampanti e altro hardware]** e infine su **[Stampanti e fax]**.

2 Fare clic sull'icona della macchina di cui si desidera modificare le impostazioni predefinite.

3 Nel menu [File], fare clic su [Proprietà].

Si apre la finestra di dialogo **[Proprietà della stampante]**.

Nota

❒ Con Windows XP, fare clic su **[Aggiungi stampante]**.

4 Impostare le opzioni desiderate e fare clic su [OK].

Nota

❒ Le impostazioni effettuate in questa finestra verranno usate come impostazioni predefinite per tutte le applicazioni.

Modifica delle impostazioni predefinite della macchina - Proprietà delle preferenze di stampa

Limitazione

❒ La modifica della configurazione della macchina richiede autorizzazioni di accesso Gestione stampante. I membri dei gruppi Administrators e Power Users ne dispongono per impostazione predefinita. Per configurare le opzioni (solo Tipo A), utilizzare un account con autorizzazioni di accesso Gestione stampanti.

1 Fare clic sul pulsante [Start] sulla barra delle applicazioni, scegliere [Impostazioni], quindi fare clic su [Stampanti].

Si apre la finestra di dialogo **[Stampanti]**.

Nota

❒ In Windows XP Professional, accedere alla finestra **[Stampanti e fax]** da **[Start]** sulla barra delle applicazioni.

❒ Con Windows XP Home Edition, accedere alla finestra **[Stampanti e fax]** da **[Start]** sulla barra delle applicazioni. Quindi fare clic su **[Pannello di controllo]**, **[Stampanti e altro hardware]** e infine su **[Stampanti e fax]**.

2 Fare clic sull'icona della macchina di cui si desidera modificare le impostazioni predefinite.

3 Dal menu [File], fare clic su [Preferenze di stampa].

Si apre la finestra di dialogo **[Preferenze di stampa]**.

4 Impostare le opzioni desiderate e fare clic su [OK].

Nota

❒ Le impostazioni effettuate in questa finestra verranno usate come impostazioni predefinite per tutte le applicazioni.

Impostazione delle opzioni della stampante da un'applicazione

Per effettuare le impostazioni della macchina per un'applicazione specifica, aprire la finestra di dialogo **[Stampa]** da tale applicazione. L'esempio seguente spiega come effettuare le impostazioni per l'applicazione WordPad fornita con Windows 2000/Windows XP:

Nota

❒ Le procedure effettive da seguire per aprire la finestra di dialogo **[Stampa]** potrebbero differire a seconda dell'applicazione. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita con l'applicazione in uso.

❒ Tutte le impostazioni effettuate con la seguente procedura sono valide solo per l'applicazione corrente.

1 Dal menu [File], fare clic su [Stampa].

Si apre la finestra di dialogo **[Stampa]**.

2 Selezionare la stampante che si desidera usare nel riquadro [Stampante].

Nota

❒ In Windows XP, fare clic su **[Preferenze]** per aprire la finestra **[Preferenze stampante]**.

3 Impostare le opzioni desiderate e fare clic su [Stampa] per avviare la stampa.

Impostazione delle proprietà della stampante

Effettuare le impostazioni per questa macchina, quali il formato della carta per il cassetto di alimentazione e la disponibilità delle opzioni (solo Tipo A).

Nota

❒ In questa sezione sono spiegate le impostazioni caratteristiche di questa macchina. Per altre impostazioni, consultare la documentazione fornita con Windows 2000/Windows XP o la Guida in linea.

Scheda [Impostazioni periferica]

Facendo clic sulla voce da impostare, sulla destra si apre un elenco a discesa. Fare clic sull'elenco per aprirlo ed effettuare l'impostazione.

❖ **[Assegnazione formato a cassetto]**

È possibile assegnare formati carta ai cassetti di alimentazione carta. Normalmente non sono impostati. È anche possibile selezionare "Non disponibile".

❖ **[Opzioni installabili]**

Imposta le periferiche opzionali collegate. È possibile installare l'elemento seguente:

❖ **"Unità di uscita"**

Quando viene collegato un fascicolatore al modello Tipo A, selezionare "Fascicolatore".

Dettagli impostazioni di stampa

Le impostazioni di stampa necessarie, quali formato carta e orientamento di stampa, possono essere impostate durante la stampa dalle applicazioni.

Le impostazioni di stampa nelle applicazioni diventano le impostazioni iniziali dell'applicazione.

Scheda [Layout]

Imposta l'orientamento di stampa e l'ordine in cui le pagine vengono stampate.

❖ **[Orientamento]**

Specifica l'orientamento di stampa.

❖ **[Ordine pagine]**

Indica l'ordine in cui le pagine sono stampate. Quando è specificato "Dalla prima all'ultima", la prima pagina viene stampata come prima pagina. Quando è specificato "Dall'ultima alla prima", la prima pagina viene stampata come ultima pagina.

❖ **[Pagine per foglio]**

Indica il numero di pagine stampate su un unico foglio di carta. Ad esempio, se si indica "1", verrà stampata una pagina per foglio. Se si indica "2", verranno stampate due pagine sullo stesso foglio.

Scheda [Qualità carta]

Imposta il cassetto di alimentazione carta da utilizzare.

1

❖ **[Selezione del cassetto]**
Specifica il cassetto di alimentazione carta per la stampa.

Nota

❒ Selezionare "Cassetto di alimentazione carta" qui. Anche se viene selezionato "Selezione automatica", la macchina utilizza comunque il cassetto di alimentazione carta per la stampa.

Finestra di dialogo [Opzioni avanzate]

Questa finestra di dialogo viene visualizzata facendo clic su **[Avanzate]** nella scheda **[Qualità carta]** o **[Layout]**. Qui è possibile effettuare impostazioni dettagliate sul formato della carta e sulle funzioni della macchina.

❖ **[Carta/Output]**

❖ **"Formato carta"**
Seleziona il formato della carta su cui stampare.

❖ **"Fascicolate"**
Se si seleziona più di "2" in "Numero di copie", "Fascicola" viene abilitato. Deselezionare regolarmento la casella di controllo "Fascicola", poiché se "Fascicola" non è deselezionata la matrice potrebbe essere creata ogni volta che si sta per stampare una pagina.

❖ **[Opzioni documento]**

❖ **"Caratteristiche di stampa avanzate"**
Specifica se attivare le caratteristiche di stampa avanzate. Per la stampa normale, lasciare impostata la caratteristica di stampa avanzata sul valore predefinito "Attivata".

Nota

❒ In genere non è necessario modificare l'impostazione predefinita.

❖ **"Mezzitoni"**
Specifica il tipo di mezzitoni da utilizzare quando vengono stampate immagini.

Nota

❒ In genere non è necessario modificare l'impostazione predefinita.

❖ **"Ottimizzazioni stampa"**
Specifica se attivare la caratteristica di ottimizzazione della stampa.

Nota

❒ In genere non è necessario modificare l'impostazione predefinita.

❖ **[Caratteristiche della stampante]**

❖ **"Operatività da stampante"**

È possibile effettuare le impostazioni utilizzando il driver stampante sul computer e il display della macchina. Quando "Operatività da stampante" è impostato su "Sì", le seguenti voci possono essere impostate sul display:

- Numero set di stampa
- Annulla
- Stampa Auto dopo Creaz. Matr.
- Eco. Modalità
- Separatore
- Selezione velocità
- Modo Intervallo Alim.
- Fascicolazione

Nota

❒ "Stampa Auto dopo Creaz. Matr." è visualizzato sul display della macchina come "Ciclo automatico".

❖ **"Annulla"**

Se impostato su "Sì", le impostazioni della macchina tornano alle impostazioni predefinite prima della creazione della matrice.

❖ **"Stampa Auto dopo Creaz. Matr."**

Se impostato su "Sì", la stampa viene avviata automaticamente subito dopo la creazione della matrice.

❖ **"Eco. Modalità"**

Se impostato su "Sì", il consumo della quantità di inchiostro viene ridotto.

❖ **"Separatore"**

Se impostato su "Sì", la classificazione verrà effettuata ad ogni variazione dei dati.

Nota

❒ Quando viene utilizzato il modello Tipo A, questa funzione non è disponibile.

❖ **"Selezione velocità"**

È possibile selezionare la velocità di stampa.

❖ **"Modo Intervallo Alim."**

- Utilizzare questa funzione per aumentare l'intervallo tra gli inserimenti dei fogli, permettendo all'inchiostro di asciugare.
- Utilizzare questa funzione per stampare in formato più lungo rispetto a quello standard.

Limitazione

❒ La lunghezza massima di carta che è possibile utilizzare con Modo Intervallo Alim. è 460 mm. Tuttavia, quando si stampa su un foglio più lungo di 432 mm, il foglio in uscita potrebbe cadere dal raccoglitore. Pertanto sorreggere il foglio per non farlo cadere.

❖ **"Ruotata"**

Se impostata su "180°", l'immagine viene ruotata di 180 gradi e stampata. È molto utile per stampare sulle buste. Vedere P.16 "Stampa su buste"

❖ **"Fascicolazione"**

Se impostato su "Sì", è possibile stampare ogni set in ordine di rilegatura nel fascicolatore opzionale.

Nota

❒ Quando viene utilizzato il modello Tipo A, questa funzione non è disponibile.

Vari tipi di stampa

Questa sezione presenta vari esempi di stampa da Windows 2000/Windows XP.

Riferimento

Poiché la stampa può variare a seconda dell'applicazione, consultare la relativa documentazione fornita con l'applicazione per i dettagli sulle impostazioni.

Stampa su carta di dimensioni personalizzate

È possibile impostare carta di dimensioni personalizzate.

1 Fare clic sul pulsante [Start] sulla barra delle applicazioni, scegliere [Impostazioni], quindi fare clic su [Stampanti].

Si apre la finestra di dialogo **[Stampanti]**.

Nota

❒ In Windows XP Professional, accedere alla finestra **[Stampanti e fax]** da **[Start]** sulla barra delle applicazioni.

❒ Con Windows XP Home Edition, accedere alla finestra **[Stampanti e fax]** da **[Start]** sulla barra delle applicazioni. Quindi fare clic su **[Pannello di controllo]**, **[Stampanti e altro hardware]** e infine su **[Stampanti e fax]**.

2 Dal menu [File], fare clic su [Proprietà Server].

Si apre la finestra di dialogo **[Proprietà del server di stampa]**.

3 Assicurarsi che sia visualizzata la scheda [Moduli].

Quando viene visualizzata un'altra scheda, fare clic sulla scheda **[Moduli]**.

4 Fare clic su "Crea un nuovo modulo".

5 **Nella casella [Descrizione modulo per] immettere il nome della carta.**

6 **Sotto "Misure", impostare "Unità".**

7 **Inserire le dimensioni del foglio nelle caselle [Larghezza] e [Altezza].**

Importante

❒ "Larghezza" si riferisce a bordi più corti indipendentemente dalla direzione della carta.

❒ "Altezza" si riferisce a bordi più lunghi indipendentemente dalla direzione della carta.

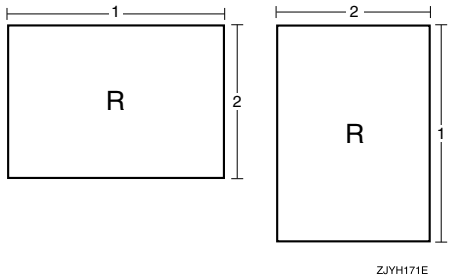

1. **Altezza**

2. **Larghezza**

Nota

❒ I formati di carta disponibili sono:

- Tipo A
  - Larghezza: 7,00 - 29,70 cm (2,8 - 11,7 pollici)
  - Altezza: 14,80 - 43,20 cm (5,9 - 17,0 pollici)
- Tipo B
  - Larghezza: 7,00 - 29,00 cm (2,8 - 11,5 pollici)
  - Altezza: 14,80 - 42,00 cm (5,9 - 16,6 pollici)

  Non è possibile utilizzare formati di carta non compresi in queste dimensioni.

8 **Fare clic su [Salva modulo].**

Il formato della carta viene registrato e il nome della carta viene aggiunto a **[Moduli in]**.

9 **Fare clic su [Chiudi].**

Ora è possibile utilizzare il formato della carta già registrato nella finestra di dialogo **[Proprietà server]**. Per la stampa, selezionare il formato nella finestra di dialogo **[Proprietà stampante]**.

Stampa su carta di dimensioni non rilevabili

Questa macchina rileva automaticamente le dimensioni della carta. Esistono tuttavia dei casi in cui non è possibile rilevare le dimensioni a causa del formato particolare della carta. In tali casi, seguire la procedura seguente ed effettuare manualmente le impostazioni desiderate.

Tipo A

Nota

❒ Quando si utilizza questa funzione, assicurarsi di impostarla in **[Def.Form.Immagine.]** in **[Imp. Par. Sovr.1/3]** delle impostazioni dei parametri online della macchina.

1 Premere il tasto [Online] sulla macchina.

2 Premere [Form.Car].

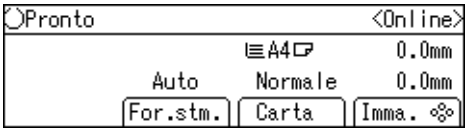

Nota

❒ **[Form.Car]** è visualizzato soltanto quando la macchina è in linea. Non è visualizzato quando la macchina non è in linea.

3 Selezionare il formato della carta, quindi premere [OK].

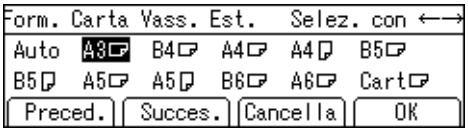

Importante

❒ Selezionare un formato di dimensioni superiori al contenuto da stampare. Se il contenuto ha dimensioni maggiori rispetto al formato selezionato e i dati vengono stampati, potrebbe succedere, ad esempio, che il rullo si sporchi.

4 Selezionare il formato della carta sul driver stampante del computer.

Importante

❒ Selezionare lo stesso formato della carta selezionato nell'impostazione **[Form.Car]** nella macchina.

5 Avviare la stampa sul computer.

Tipo B

Nota

❒ Quando si utilizza questa funzione, assicurarsi di impostarla in **[Formato stampa]** in **[Parametri online]** delle impostazioni dei parametri online della macchina.

1 **Premere il tasto 【Programmi Utente】 sulla macchina.**

2 **Selezionare [6 Parametri online], quindi premere il tasto 【OK】.**

3 **Selezionare [2 Formato stampa], quindi premere il tasto 【OK】.**

4 **Selezionare il formato della carta, quindi premere il tasto 【OK】.**

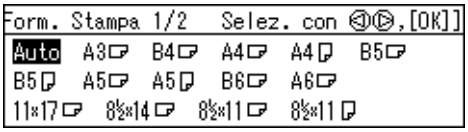

Importante

❒ Selezionare un formato di dimensioni superiori al contenuto da stampare. Se il contenuto ha dimensioni maggiori rispetto al formato selezionato e i dati vengono stampati, potrebbe succedere, ad esempio, che il rullo si sporchi.

5 **Selezionare il formato della carta sul driver stampante del computer.**

Importante

❒ Selezionare lo stesso formato della carta selezionato nell'impostazione **[Formato stampa]** nella macchina.

6 **Avviare la stampa sul computer.**

Stampa su buste

Non è possibile introdurre le buste nella stampante poiché i sigilli potrebbero venire catturati. In questo caso è possibile ruotare di 180 gradi l'immagine e stamparla utilizzando la funzione di rotazione del driver stampante.

La tabella seguente mostra come l'immagine viene ruotata:

Direzione di alimentazione della carta	Immagine originale	Rotazione: No	Rotazione: 180°
Alimentazione dal lato corto	Verticale	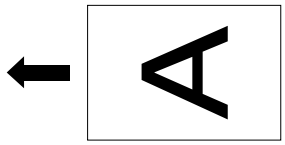	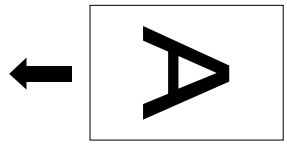
	Orizzontale	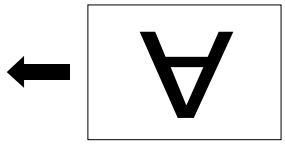	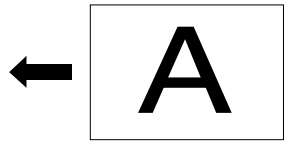
Alimentazione dal lato lungo	Verticale	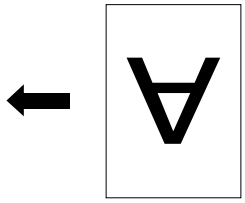	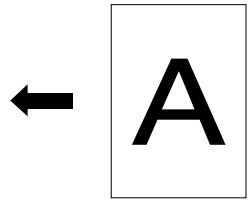
	Orizzontale	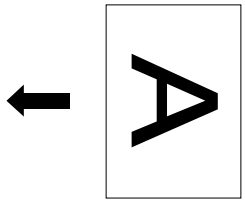	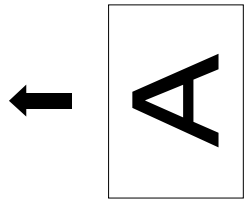

Nota

❒ Se si desidera stampare su particolari tipi di carta come ad esempio sulle buste, selezionare il tipo di carta in **[Carta]** sul display della macchina. Per ulteriori informazioni sull'impostazione del tipo di carta, vedere le *Istruzioni per l'uso*.

1 **Ruotare le buste di 180 gradi e sistemarle nel cassetto di alimentazione carta come indicato.**

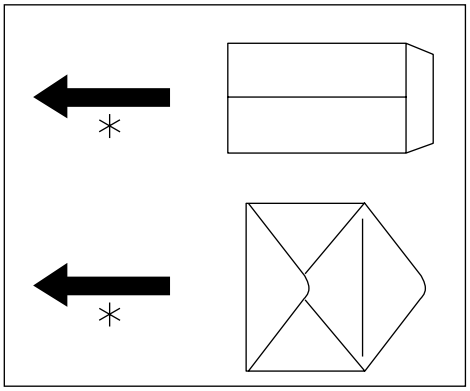

GRENVE1E

*Direzione alimentazione carta

2 **Impostare "Ruotata" a "180°" su [Avanzate] nella scheda [Layout] o [Qualità carta] nel driver per stampante.**

3 **Fare clic su [Stampa] per avviare la stampa.**

L'immagine viene ruotata e stampata sulle buste.

Windows NT 4.0

Accesso alla finestra Proprietà della stampante

Modifica delle impostazioni predefinite della stampante - Proprietà della stampante

Limitazione

❒ La modifica della configurazione della macchina richiede autorizzazioni di accesso Controllo completo. I membri dei gruppi Administrators, Server Operators, Print Operators e Power Users ne dispongono per impostazione predefinita. Per configurare le opzioni (solo Tipo A), utilizzare un account con autorizzazioni di accesso Controllo completo.

1. **Fare clic sul pulsante [Start] sulla barra delle applicazioni, scegliere [Impostazioni], quindi fare clic su [Stampanti].**
   Si apre la finestra di dialogo **[Stampanti]**.
2. **Fare clic sull'icona della macchina di cui si desidera modificare le impostazioni predefinite.**
3. **Nel menu [File], fare clic su [Proprietà].**
   Si apre la finestra di dialogo **[Proprietà della stampante]**.
4. **Impostare le opzioni desiderate e fare clic su [OK].**

Nota

❒ Le impostazioni effettuate in questa finestra verranno usate come impostazioni predefinite per tutte le applicazioni.

Modifica delle opzioni predefinite della stampante - Proprietà predefinite del documento

Limitazione

❒ La modifica della configurazione della macchina richiede autorizzazioni di accesso Controllo completo. I membri dei gruppi Administrators, Server Operators, Print Operators e Power Users ne dispongono per impostazione predefinita. Per configurare le opzioni (solo Tipo A), utilizzare un account con autorizzazioni di accesso Controllo completo.

1. **Fare clic sul pulsante [Start] sulla barra delle applicazioni, scegliere [Impostazioni], quindi fare clic su [Stampanti].**
   Si apre la finestra di dialogo **[Stampanti]**.
2. **Fare clic sull'icona della macchina di cui si desidera modificare le impostazioni predefinite.**
3. **Nel menu [File], fare clic su [Impostazioni predefinite documento].**
   Si apre la finestra di dialogo **[Proprietà predefinite del documento]**.
4. **Impostare le opzioni desiderate e fare clic su [OK].**

Nota

❒ Le impostazioni effettuate in questa finestra verranno usate come impostazioni predefinite per tutte le applicazioni.

Impostazione delle opzioni della stampante da un'applicazione

Per impostare le opzioni della stampante per una specifica applicazione, aprire la finestra di dialogo **[Proprietà della stampante]** dall'applicazione desiderata. L'esempio seguente spiega come effettuare le impostazioni per l'applicazione WordPad fornita con Windows NT 4.0:

Nota

❒ Le procedure effettive da seguire per aprire la finestra di dialogo **[Proprietà della stampante]** potrebbero differire a seconda dell'applicazione. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita con l'applicazione in uso.

❒ Tutte le impostazioni effettuate con la seguente procedura sono valide solo per l'applicazione corrente.

1 **Dal menu [File], fare clic su [Stampa].**

Si apre la finestra di dialogo **[Stampa]**.

2 **Selezionare la stampante che si desidera utilizzare nella casella di riepilogo [Nome] e fare clic su [Proprietà].**

Si apre la finestra di dialogo **[Proprietà del documento]**.

3 **Impostare le opzioni desiderate e fare clic su [OK].**

4 **Fare clic su [OK] per avviare la stampa.**

Impostazione delle proprietà della stampante

Effettuare le impostazioni per questa macchina, quali il formato della carta per il cassetto di alimentazione e la disponibilità delle opzioni (solo Tipo A).

Nota

❒ In questa sezione sono spiegate le impostazioni caratteristiche di questa macchina. Per altre impostazioni, consultare la documentazione fornita con Windows NT 4.0 o la Guida in linea.

Scheda [Impostazioni periferica]

Fare clic sulla voce da impostare. Viene visualizzata una casella di impostazione nella parte inferiore della finestra **[Proprietà]**, da dove sarà possibile effettuare l'impostazione.

❖ **[Assegnazione formato a cassetto]**
È possibile assegnare formati carta ai cassetti di alimentazione carta. Normalmente non sono impostati. È anche possibile selezionare “Non disponibile”.

Dettagli impostazioni di stampa

Le impostazioni di stampa necessarie, quali formato carta e orientamento di stampa, possono essere impostate durante la stampa dalle applicazioni.

Le impostazioni di stampa nelle applicazioni diventano le impostazioni iniziali dell'applicazione.

Scheda [Formato di stampa]

Utilizzare questa scheda per effettuare impostazioni relative alla carta.

❖ **[Formato carta]**
Seleziona il formato della carta su cui stampare.

Limitazione

❒ Sono visualizzati tutti i formati carte registrati in Windows NT 4.0. Tuttavia, non selezionare formati non utilizzabili da questa macchina.

❖ **[Alimentazione Carta]**
Specifica il cassetto di alimentazione carta per la stampa.

Nota

❒ Selezionare "Cassetto di alimentazione carta" qui. Anche se viene selezionato "Selezione automatica", la macchina utilizza comunque il cassetto di alimentazione carta per la stampa.

❖ **[Orientamento]**
Specifica l'orientamento di stampa.

Scheda [Avanzate]

Facendo clic sulle voci da impostare, si apre la casella "Modifica impostazione". Selezionare le voci che devono essere impostate dalla casella "Modifica impostazione".

❖ **[Carta/Output]**

❖ **"Formato carta"**
Seleziona il formato della carta su cui stampare.

Limitazione

❒ Sono visualizzati tutti i formati carte registrati in Windows NT 4.0. Tuttavia, non selezionare formati non utilizzabili da questa macchina.

❖ **"Orientamento"**
Specifica l'orientamento di stampa.

❖ **"Alimentazione Carta"**
Specifica un cassetto di alimentazione che contiene la carta da utilizzare.

Nota
❒ Selezionare "Cassetto di alimentazione carta" qui.

❖ **[Grafica]**

❖ **"Risoluzione"**
La risoluzione è fissa.

Nota
❒ La risoluzione può variare a seconda del modello della macchina.

❖ **[Opzioni documento]**

❖ **"Regolazione colori mezzitoni"**
Consente di regolare il colore dei mezzitoni.

Nota
❒ In genere non è necessario modificare l'impostazione predefinita.

❖ **"Carta/Output"**
Consente di selezionare il vassoio di uscita.

Nota
❒ Quando viene utilizzato il modello Tipo A, è possibile collegare unità di uscita addizionali.
❒ La funzione relativa al vassoio di uscita è disponibile solo quando viene collegato alla macchina un vassoio di uscita opzionale.

❖ **"Scansione righe"**
È possibile aumentare la velocità di stampa se il documento contiene righe orizzontali e verticali.

Nota
❒ In genere non è necessario modificare l'impostazione predefinita.

❖ **"Stampa testo come grafica"**
Quando l'opzione viene impostata su "No", il testo posizionato sopra un'immagine può essere stampato correttamente se il documento contiene testo e grafica sovrapposti.

❖ **"Spooling del metafile"**
Quando Spooling del metafile è impostato su "Sì", le informazioni di stampa vengono convertite più rapidamente.

Nota
❒ In genere non è necessario modificare l'impostazione predefinita.

Vari tipi di stampa

Questa sezione presenta vari esempi di stampa da Windows NT 4.0.

1

Riferimento

Poiché la stampa può variare a seconda dell'applicazione, consultare la relativa documentazione fornita con l'applicazione per i dettagli sulle impostazioni.

Stampa su carta di dimensioni personalizzate

È possibile impostare carta di dimensioni personalizzate.

1 **Fare clic sul pulsante [Start] sulla barra delle applicazioni, scegliere [Impostazioni], quindi fare clic su [Stampante].**

Si apre la finestra di dialogo **[Stampanti]**.

2 **Dal menu [File], fare clic su [Proprietà Server].**

Si apre la finestra di dialogo **[Proprietà del server di stampa]**.

3 **Assicurarsi che sia visualizzata la scheda [Moduli].**

Quando viene visualizzata un'altra scheda, fare clic sulla scheda **[Moduli]**.

4 **Fare clic su [Crea un nuovo modulo].**

5 **Nella casella [Descrizione modulo per] immettere il nome della carta.**

6 **Inserire le dimensioni del foglio nelle caselle [Larghezza] e [Altezza].**

Importante

- ❒ "Larghezza" si riferisce a bordi più corti indipendentemente dalla direzione della carta.
- ❒ "Altezza" si riferisce a bordi più lunghi indipendentemente dalla direzione della carta.

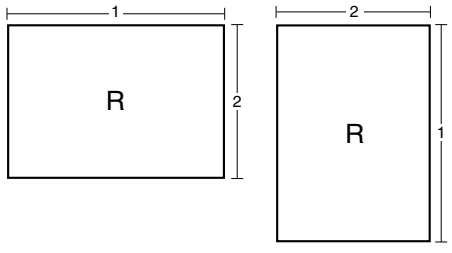

1. **Altezza**
2. **Larghezza**

Nota

❒ I formati di carta disponibili sono:

- Tipo A
  - Larghezza: 7,00 - 29,70 cm (2,8 - 11,7 pollici)
  - Altezza: 14,80 - 43,20 cm (5,9 - 17,0 pollici)
- Tipo B
  - Larghezza: 7,00 - 29,00 cm (2,8 - 11,5 pollici)
  - Altezza: 14,80 - 42,00 cm (5,9 - 16,6 pollici)

Non è possibile utilizzare formati di carta non compresi in queste dimensioni.

7 **Fare clic su [Salva modulo].**

Il formato della carta viene registrato e il nome della carta viene aggiunto a **[Moduli in]**.

8 **Fare clic su [Chiudi].**

Ora è possibile utilizzare il formato della carta già registrato nella finestra di dialogo **[Proprietà server]**. Per la stampa, selezionare il formato nella finestra di dialogo **[Proprietà stampante]**.

Stampa su carta di dimensioni non rilevabili

Questa macchina rileva automaticamente il formato della carta; tuttavia, vi sono casi in cui la macchina non può rilevare il formato, a seconda delle dimensioni del foglio. In tali casi, seguire la procedura seguente ed effettuare manualmente le impostazioni desiderate.

Tipo A

Nota

❒ Quando si utilizza questa funzione, assicurarsi di impostarla in **[Def.Form.Immagine.]** in **[Imp. Par. Sovr. 1/3]** delle impostazioni dei parametri online della macchina.

1 **Premere il tasto [Online] sulla macchina.**

2 **Premere [Form.Car].**

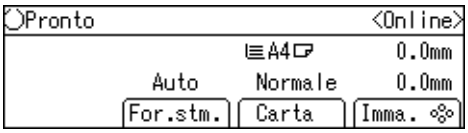

Nota

❒ **[Form.Car]** è visualizzato soltanto quando la macchina è in linea. Non è visualizzato quando la macchina non è in linea.

3 **Selezionare il formato della carta, quindi premere [OK].**

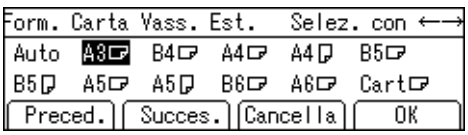

Importante

❒ Selezionare un formato di dimensioni superiori al contenuto da stampare. Se il contenuto ha dimensioni maggiori rispetto al formato selezionato e i dati vengono stampati, potrebbe succedere, ad esempio, che il rullo si sporchi.

1

4 Selezionare il formato della carta sul driver stampante del computer.

Importante

❒ Selezionare lo stesso formato della carta selezionato nell'impostazione **[Form.Car]** nella macchina.

5 Avviare la stampa sul computer.

Tipo B

Nota

❒ Quando si utilizza questa funzione, assicurarsi di impostarla in **[Formato stampa]** in **[Parametri online]** delle impostazioni dei parametri online della macchina.

1 Premere il tasto 【Strumenti Utente】 sulla macchina.

2 Selezionare [6 Parametri online], quindi premere il tasto 【OK】.

3 Selezionare [2 Formato stampa], quindi premere il tasto 【OK】.

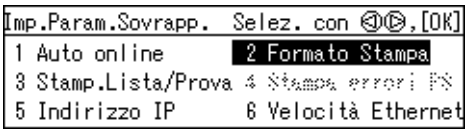

4 Selezionare il formato della carta, quindi premere il tasto 【OK】.

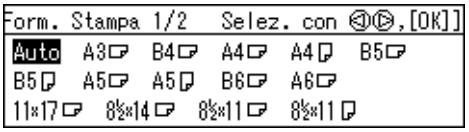

Importante

❒ Selezionare un formato di dimensioni superiori al contenuto da stampare. Se il contenuto ha dimensioni maggiori rispetto al formato selezionato e i dati vengono stampati, potrebbe succedere, ad esempio, che il rullo si sporchi.

5 Selezionare il formato della carta sul driver stampante del computer.

Importante

❒ Selezionare lo stesso formato della carta selezionato nell'impostazione **[Formato stampa]** nella macchina.

6 Avviare la stampa sul computer.

2. Annullamento di un lavoro di stampa

L'annullamento di un lavoro di stampa (creazione della matrice) è possibile utilizzando il driver della stampante o la macchina.

Annullamento di un lavoro di stampa utilizzando il driver della stampante

Annullamento della stampa prima dell'inizio della creazione della matrice

1 Fare doppio clic sull'icona della stampante nella barra delle applicazioni di Windows.

Verrà visualizzata una finestra nella quale sono riportati tutti i lavori di stampa attualmente in coda. Controllare lo stato corrente del lavoro che si desidera annullare.

2 Selezionare il nome del lavoro che si desidera annullare.

3 Nel menu [Documento], fare clic su [Annulla stampa].

Nota

❒ È anche possibile aprire la finestra della coda dei lavori di stampa facendo doppio clic sull'icona della macchina nella finestra **[Stampante]**.

4 Fare clic su [OK].

Il lavoro di stampa viene cancellato.

Nota

❒ Quando viene inviato un lavoro di stampa già iniziato, potrebbe essere necessario un tempo considerevole prima che venga cancellato.

❒ Non è possibile annullare un lavoro di stampa di una pagina per cui la creazione della matrice è già iniziata. In questo caso, seguire la procedura seguente per interrompere la stampa.

Annullamento della stampa dopo l'inizio della creazione della matrice

1 Premere il tasto 【Cancella/Stop】 sul pannello operatore della macchina.

La macchina interrompe la stampa.

2 Fare doppio clic sull'icona della stampante nella barra delle applicazioni di Windows.

Verrà visualizzata una finestra nella quale sono riportati tutti i lavori di stampa attualmente in coda. Controllare lo stato corrente del lavoro che si desidera annullare.

3 Selezionare il nome del lavoro che si desidera annullare.

4 **Nel menu [Documento], fare clic su [Annulla stampa].**

Nota

❒ È anche possibile aprire la finestra della coda dei lavori di stampa facendo doppio clic sull'icona della macchina nella finestra **[Stampante]**.

5 **Fare clic su [OK].**

Il lavoro di stampa viene cancellato.

6 **Premere [Termina STAMPA] sul display della macchina (quando viene utilizzato il modello Tipo B, premere il tasto 【OK】 sul pannello operatore della macchina).**

La macchina torna allo stato in cui è possibile ricevere un lavoro di stampa.

Nota

❒ Il numero di stampe rimanenti viene visualizzato sul contatore dopo aver annullato un lavoro di stampa. Verrà cancellato quando la macchina riceve il lavoro di stampa successivo, oppure è possibile cancellarlo premendo il tasto 【Cancella/Stop】.

❒ L'interruzione di un lavoro che contiene una grande quantità di dati potrebbe richiedere un certo tempo.

Importante

❒ Se la stampante è condivisa da più computer, fare attenzione a non annullare per errore il lavoro di stampa di un altro utente.

Annullamento di un lavoro di stampa utilizzando la macchina (Reset lavoro)

Tipo A

Limitazione

❒ È possibile annullare un lavoro di stampa quando sul display compare "Reset lavoro".

Quando un lavoro di stampa acquisisce lo stato di "attesa" durante la stampa, le tre schermate seguenti compaiono alternativamente se sono presenti lavori successivi.

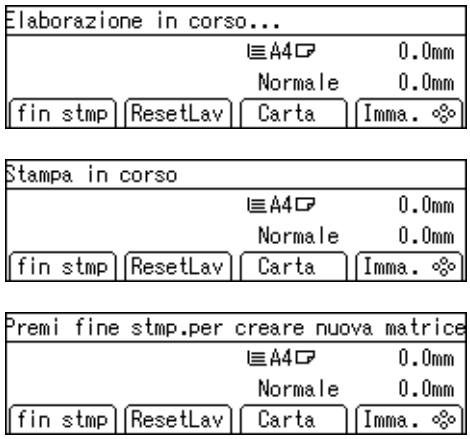

Annullamento di un lavoro di stampa in "attesa"

1 **Premere [Reset lavoro].**

Nota

❒ Non è possibile annullare un lavoro di stampa se non sono presenti lavori successivi.

❒ Anche se viene annullato il lavoro di stampa corrente, i lavori di stampa successivi acquisiscono lo stato di "attesa" e le tre schermate precedenti vengono visualizzate alternativamente.

Annullamento di un lavoro di stampa in corso

1 **Premere [Termina STAMPA].**

Nota

❒ La parte rimanente del lavoro di stampa annullato non viene stampata, quindi la macchina inizia a creare la matrice e a stampare il lavoro successivo. Una volta terminati tutti i lavori, viene ripristinato il display iniziale.

Tipo B

Quando un lavoro di stampa acquisisce lo stato di "attesa" durante la stampa, le tre schermate seguenti compaiono ripetutamente se sono presenti lavori successivi.

Annullamento di un lavoro di stampa in "attesa"

1 **Premere il tasto [Reset lavoro].**

Nota

❒ Non è possibile annullare un lavoro di stampa se non sono presenti lavori successivi.

❒ Anche se viene annullato il lavoro di stampa corrente, i lavori di stampa successivi acquisiscono lo stato di "attesa" e le tre schermate precedenti vengono visualizzate alternativamente.

Annullamento di un lavoro di stampa in corso

1 **Premere il tasto [OK].**

Nota

❒ La parte rimanente del lavoro di stampa annullato non viene stampata, quindi la macchina inizia a creare la matrice e a stampare il lavoro successivo. Una volta terminati tutti i lavori, viene ripristinato il display iniziale.

Annullamento di un lavoro di stampa utilizzando la macchina

Tipo A

Quando un lavoro di stampa acquisisce lo stato di "attesa", le tre schermate seguenti compaiono alternativamente se non sono presenti lavori successivi.

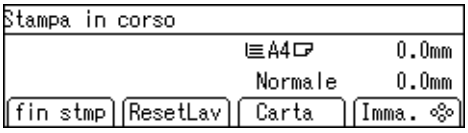

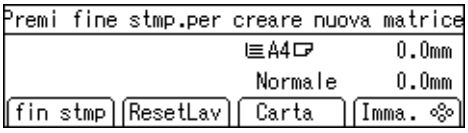

1 **Premere [Termina STAMPA] sul display della macchina.**

2 **Premere il tasto 【Cancella/Stop】 sul pannello operatore della macchina.**

La macchina termina la creazione della matrice (o la stampa).

Tipo B

Quando un lavoro di stampa acquisisce lo stato di "attesa", le tre schermate seguenti compaiono ripetutamente se non sono presenti lavori successivi.

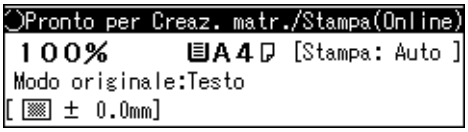

1 **Premere il tasto 【OK】.**

Nota

❒ Viene ripristinato il display iniziale.

3. Disinstallazione del driver e del software della stampante

Disinstallazione del driver di stampa del linguaggio stampante raster

Questa sezione spiega come disinstallare il driver di stampa del linguaggio stampante raster.

Le procedure effettive potrebbero differire a seconda del sistema operativo.

Seguire la procedura appropriata tra quelle descritte di seguito.

Windows 95/98/Me

1. **Chiudere tutte le applicazioni attive.**
2. **Fare clic sul pulsante [Start] sulla barra delle applicazioni, scegliere [Impostazioni], quindi fare clic su [Stampanti].**
   Si apre la finestra di dialogo **[Stampanti]**.
3. **Fare clic sull'icona della stampante che si desidera rimuovere.**
4. **Dal menu [File], fare clic su [Cancella].**
   Si apre una finestra di dialogo di conferma.
5. **Fare clic [Sì] per disinstallare il driver stampante.**

Windows 2000/Windows XP

Limitazione

- La rimozione di un driver stampante richiede autorizzazioni di accesso Gestione stampante. I membri dei gruppi Administrators e Power Users ne dispongono per impostazione predefinita. Per rimuovere un driver stampante, utilizzare un account con autorizzazioni di accesso Gestione stampante.

1. **Chiudere tutte le applicazioni attive.**
2. **Fare clic sul pulsante [Start] sulla barra delle applicazioni, scegliere [Impostazioni], quindi fare clic su [Stampanti].**
   Si apre la finestra di dialogo **[Stampanti]**.

Nota

- In Windows XP Professional, accedere alla finestra **[Stampanti e fax]** da **[Start]** sulla barra delle applicazioni.
- Con Windows XP Home Edition, accedere alla finestra **[Stampanti e fax]** da **[Start]** sulla barra delle applicazioni. Quindi fare clic su **[Pannello di controllo]**, **[Stampanti e altro hardware]** e infine su **[Stampanti e fax]**.

3 **Fare clic sull'icona della stampante che si desidera rimuovere.**

4 **Dal menu [File], fare clic su [Cancella].**

Si apre una finestra di dialogo di conferma.

5 **Fare clic [Sì] per disinstallare il driver stampante.**

Nota

❒ È anche possibile disinstallare il driver della stampante attraverso la seguente procedura:

① Nella finestra **[Stampanti]**, fare clic su **[Proprietà del server]** nel menu **[File]** per visualizzare la finestra di dialogo **[Proprietà del server di stampa]**.

② Nella scheda **[Driver]**, fare clic sul driver che si desidera rimuovere e fare clic su **[Rimuovi]**.

③ Fare clic su **[Sì]**.

④ Fare clic su **[OK]**.

Windows NT 4.0

Limitazione

❒ La rimozione di un driver stampante richiede diritti di accesso Controllo completo. I membri dei gruppi Administrators, Server Operators, Print Operators e Power Users ne dispongono per impostazione predefinita. Per rimuovere un driver stampante, utilizzare un account con autorizzazioni di accesso Controllo completo.

1 **Chiudere tutte le applicazioni attive.**

2 **Fare clic sul pulsante [Start] sulla barra delle applicazioni, scegliere [Impostazioni], quindi fare clic su [Stampanti].**

Si apre la finestra di dialogo **[Stampanti]**.

3 **Fare clic sull'icona della stampante che si desidera rimuovere.**

4 **Dal menu [File], fare clic su [Cancella].**

Si apre una finestra di dialogo di conferma.

5 **Fare clic [Sì] per disinstallare il driver stampante.**

4. Individuazione e risoluzione dei problemi

Messaggi di errore e di stato sul display

Messaggi/Secondi messaggi	Descrizioni e soluzioni
Impossibile rilevare il formato carta selezionato. Imp. carta ###, poi premere **[OK]**.	È stata richiesta la stampa su un foglio con dimensioni non rilevabili dalla macchina. Introdurre una quantità di carta adeguata nel cassetto di alimentazione carta, quindi premere **[OK]** (quando viene utilizzato il modello Tipo B, premere il tasto **【OK】**). Le incongruenze nelle dimensioni della carta del cassetto di alimentazione carta saranno ignorate e la stampa verrà eseguita. Premere **[Reset lavoro]** per interrompere la stampa. **Nota** ❒ "###" nel messaggio rappresenta un formato carta.
Errore comunicazione controller	La comunicazione tra il controller e il motore è anormale. Spegnere e riaccendere l'interruttore di alimentazione. Se il messaggio appare di nuovo, rivolgersi al proprio rappresentante del servizio di assistenza o di vendita.
Errore controller	La ROM è difettosa. Spegnere e riaccendere l'interruttore di alimentazione. Se il messaggio appare di nuovo, rivolgersi al proprio rappresentante del servizio di assistenza o di vendita.
Creazione matrice...	La creazione della matrice è in corso.
Errore NVRAM.	Si è verificato un errore nell'unità di memoria. Spegnere e riaccendere l'interruttore di alimentazione. Se il messaggio appare di nuovo, rivolgersi al proprio rappresentante del servizio di assistenza o di vendita.
Errore interfaccia parallela.	L'interfaccia parallela è anormale. Rivolgersi al proprio rappresentante del servizio di assistenza o di vendita quando si utilizza l'interfaccia parallela.
Stampa	La stampa dei dati è in corso. Attendere fino al completamento del lavoro.
<Solo Tipo A> "Stampa in corso." "Premere tasto **[Termina STAMPA]** per creazione matrice seguente." (i messaggi vengono visualizzati alternativamente).	La stampa non è finita. La stampa è stata interrotta. Eseguire una delle seguenti procedure: • Premere il tasto **【Stampa】** per riavviare la stampa. Prima che il display che indica il totale di stampe raggiunga 0, premere il tasto **【Stampa】** per stampare. • Premere **[Termina STAMPA]** e la stampa verrà interrotta. Le stampe interrotte non saranno eseguite.

Messaggi/Secondi messaggi	Descrizioni e soluzioni
<Solo Tipo B> "Elaborazione in corso...(Online)" "Stampa non terminata (Online)" "Premere tasto **[Termina STAMPA]** per creazione matrice seguente" (i messaggi vengono visualizzati ripetutamente).	La stampa non è finita. La stampa è stata interrotta. Eseguire una delle seguenti procedure: • Premere il tasto **【Stampa】** per riavviare la stampa. Una volta terminata la stampa, viene ripristinato il display iniziale. • Premere il tasto **【OK】** per annullare la stampa interrotta. Se è presente il lavoro di stampa successivo, inizia automaticamente la creazione della matrice. • Premere il tasto **【Reset lavoro】** per terminare la stampa. Le stampe interrotte non saranno eseguite. Se è presente il lavoro di stampa successivo, vengono visualizzati nuovamente i tre messaggi seguenti. Se non è presente alcun lavoro di stampa, premere il tasto **【OK】** per tornare al display iniziale.
Elaborazione in corso	La stampa dei dati è in corso. Attendere fino al completamento del lavoro.
Pronto per Creazione matrice/Stampa (Online) Pronto per Creazione matrice/Stampa	I dati di creazione della matrice o di stampa non sono nello spool. Questo non è un errore. Il messaggio cambierà quando inizierà la stampa dal computer.
Lavoro in corso...	I dati dello spooler sono stati scaricati. Attendere fino al completamento del lavoro.
Errore ROM.	La ROM all'interno della macchina è anormale. Rivolgersi al proprio rappresentante del servizio di assistenza o di vendita.
<Tipo A> Il form. carta sel. non è disponibile, premere **[CreaMtr]** per continuare o impostare carta ### e premere **[OK]**.	Il formato carta specificato non è stato impostato. Introdurre una quantità di carta adeguata, quindi premere **[OK]**. **Nota** ❒ "###" nel messaggio rappresenta un formato carta.
<Tipo B> Il form. carta selezionato non è disp. Premere [CreaMtr] per continuare,.	Il formato carta specificato non è stato impostato. Introdurre una quantità di carta adeguata, quindi premere il tasto **【OK】**. "###" nel messaggio rappresenta un formato carta.
Posizion. carta ###### e premere [OK].	Il cassetto non contiene carta. Una volta introdotta la carta ### nel cassetto di alimentazione carta, premere **[OK]** (quando viene utilizzato il modello Tipo B, premere il tasto **【OK】**) per continuare. **Nota** ❒ "###" nel messaggio rappresenta un formato carta.
Aggiungere carta. Vass. esterno chiuso Aprire vass. Esterno	Non è presente carta oppure il cassetto di alimentazione carta non è impostato correttamente. Introdurre una quantità di carta adeguata nel cassetto di alimentazione carta e impostarlo correttamente. Il messaggio di errore scomparirà.
In attesa...(Online)	In attesa di dati dal computer. Attendere fino al completamento del lavoro.

La macchina non stampa

Possibile causa	Soluzioni
L'alimentazione è accesa?	Accendere la macchina.
Il cavo di interfaccia è collegato in modo corretto?	Collegare correttamente il cavo di interfaccia. Se vi sono connettori o viti, verificare che siano fissati saldamente.
Si utilizza un cavo di interfaccia di tipo adatto?	Controllare che il tipo utilizzato sia corretto. Se il cavo è danneggiato o logoro, sostituirlo.
Il cavo di interfaccia è stato collegato dopo aver acceso l'interruttore principale?	Controllare di aver collegato il cavo di interfaccia prima di accendere l'interruttore principale.
La macchina è in Online Automatico?	Portare in Online Automatico premendo il tasto **【Auto Online】**.
La carta specificata è stata inserita?	Inserire la carta specificata nel cassetto di alimentazione carta.
Vi sono messaggi di errore sul display?	Controllare il messaggio di errore sul pannello del display ed eseguire le operazioni necessarie.
L'indicatore di errore è rosso?	Controllare il messaggio di errore sul pannello del display ed eseguire le operazioni necessarie.
L'Indicatore Data In lampeggia o è acceso?	Se non lo è, i dati non raggiungono la macchina. Controllare la connessione del cavo stampante. Controllare inoltre che le impostazioni della porta stampante siano corrette.
È possibile effettuare la stampa di una pagina di prova?	Se non si riesce a stampare un elenco della configurazione di sistema o un elenco di font PS dalla macchina, è possibile che la macchina sia fuori servizio. Rivolgersi al proprio rappresentante del servizio di vendita o di assistenza.
"In attesa... " è visualizzato?	Eseguire una delle seguenti procedure: • Attendere fino al completamento del lavoro. • Annullare premendo **[Reset lavoro]** (quando viene utilizzato il modello Tipo B, premere il tasto **【Reset lavoro】**).

Se non si riuscisse a risolvere il problema eseguendo le operazioni descritte sopra, rivolgersi al proprio rappresentante del servizio di assistenza o di vendita.

Nota

❒ Se l'indicatore Data In non lampeggia o non è acceso, è possibile controllare le impostazioni della porta del computer utilizzando la procedura seguente:

❖ **Se l'apparecchio è collegato al computer tramite il cavo di interfaccia**

❒ Controllare che le impostazioni della porta del computer siano corrette. In caso di collegamento tramite porta parallela, configurare la porta LPT1 o LPT2.

- **Windows 95/98/Me**

① Fare clic sul pulsante **[Start]**, scegliere **[Impostazioni]**, quindi fare clic su **[Stampanti]**.

② Fare clic sull'icona dell'apparecchio per selezionarlo. Quindi, nel menu **[File]**, fare clic su **[Proprietà]**.

③ Fare clic sulla scheda **[Dettagli]**.

④ Controllare la casella **[Stampa su]** per accertarsi di aver selezionato la porta corretta.

- **Windows 2000/Windows XP**

① Fare clic sul pulsante **[Start]**, scegliere **[Impostazioni]**, quindi fare clic su **[Stampanti]**.

- In Windows XP Professional, accedere alla finestra **[Stampanti e fax]** da **[Start]** sulla barra delle applicazioni.
- Con Windows XP Home Edition, accedere alla finestra **[Stampanti e fax]** da **[Start]** sulla barra delle applicazioni. Quindi fare clic su **[Pannello di controllo]**, **[Stampanti e altro hardware]** e infine su **[Stampanti e fax]**.

② Fare clic sull'icona dell'apparecchio per selezionarlo. Quindi, nel menu **[File]**, fare clic su **[Proprietà]**.

③ Fare clic sulla scheda **[Porta]**.

④ Controllare la casella **[Stampa su]** per accertarsi di aver selezionato la porta corretta.

- **Windows NT 4.0**

① Fare clic sul pulsante **[Start]**, scegliere **[Impostazioni]**, quindi fare clic su **[Stampanti]**.

② Fare clic sull'icona dell'apparecchio per selezionarlo. Quindi, nel menu **[File]**, fare clic su **[Proprietà]**.

③ Fare clic sulla scheda **[Porta]**.

④ Controllare la casella **[Stampa su]** per accertarsi di aver selezionato la porta corretta.

❖ **Connessione in rete**

❒ Rivolgersi all'amministratore della rete.

Altri problemi di stampa

Stato	Possibili cause, descrizioni e soluzioni
Vengono alimentate più pagine contemporaneamente nella stampante.	Rimuovere tutta la carta dal cassetto di alimentazione carta e sfogliarla delicatamente per far entrare aria tra i fogli. Quindi, ricaricare la carta nel cassetto di alimentazione carta.
L'immagine viene stampata sul rovescio della carta.	Caricare la carta in senso contrario.
Si verificano frequenti inceppamenti della carta.	Verificare le impostazioni del formato carta. Il formato specificato con il selettore del formato carta potrebbe essere diverso dal formato effettivo carta. Impostare correttamente il selettore.
	Utilizzare la carta consigliata. Non usare carta increspata, piegata o corrugata e carta perforata o patinata.
Il messaggio di errore sul display rimane acceso dopo la rimozione della carta inceppata.	Aprire e richiudere lo sportello anteriore della stampante.
La stampante impiega troppo tempo per completare il lavoro di stampa.	Le dimensioni o la complessità dei dati sono tali da richiedere molto tempo per l'elaborazione. Se l'Indicatore Data In lampeggia, l'elaborazione dei dati è in corso. Attendere il termine della stampa.
<Solo Windows 2000/Windows XP> Impossibile combinare la stampa come indicato.	Assicurarsi che sia impostato lo stesso orientamento e formato della carta impostato nell'applicazione. Fare clic sulla scheda **[Layout]**. Se è stato impostato un formato diverso, selezionare il formato della carta e l'orientamento corretto.
<Solo Windows 2000/Windows XP> L'opzione scelta non può essere impostata nel menu Stampa.	L'opzione potrebbe non essere impostata correttamente. Impostare correttamente l'opzione nella scheda **[Impostazioni periferica]**.
La matrice viene creata diverse volte per la stessa pagina.	Deselezionare la casella di controllo “Fascicola” nella finestra di dialogo Stampa dell'applicazione. < solo Windows 2000> Anche se il segno di spunta è stato rimosso dalla casella di controllo “Fascicola”, la matrice potrebbe essere creata ogni volta che si sta per stampare una pagina. In questo caso, assicurarsi che sia stata deselezionata la casella di controllo “Fascicola” visualizzata selezionando “Numero di copie” nella finestra di dialogo **[Avanzate]** del driver stampante.
Viene stampato il testo sotto un'immagine.	• Windows 95/98/Me Selezionare **[Stampa font TrueType come grafica]** nella scheda **[Font]**. • Windows 2000/XP Fare clic su **[Avanzate...]** nella scheda **[Qualità carta]** o **[Layout]** per visualizzare la finestra di dialogo **[Opzioni avanzate]**, quindi selezionare “Disattiva” in **[Ottimizzazioni Stampa]** in **[Opzioni documento]**.
Quando viene utilizzata carta di dimensioni personalizzate, non è possibile stampare l'immagine esattamente come compare nello schermo.	Inserire la carta in modo trasversale nel cassetto di alimentazione carta. Inserire le dimensioni del foglio nelle caselle **[Larghezza]** e **[Altezza]** (o **[Lunghezza]**).

5. Uso del pannello di controllo

Anche se le impostazioni predefinite della macchina sono adatte per la maggior parte dei lavori di stampa, “Impostazioni dei parametri online” consente di accedere a numerose impostazioni che controllano il funzionamento di base della stampante. Le impostazioni dei parametri online effettuate vengono mantenute anche quando si spegne la stampante.

Riferimento

Per maggiori informazioni su impostazioni diverse da quelle dei parametri online, vedere le *Istruzioni per l'uso*.

Regolazione delle impostazioni dei parametri online

Menu Impostazioni dei parametri online

Il menu “Impostazioni dei parametri online” contiene nove voci.

- Imp. Sovr. Base
- Def.Form.Immagine
- Stampa.Lista/Prova
- Indirizzo IP
- Velocità Ethernet
- Rete
- I/O Timeout
- I/O Buffer
- Reset Menu

Accesso al menu Impostazioni dei parametri online

Tipo A

1 **Premere il tasto 【Strumenti Utente】.**

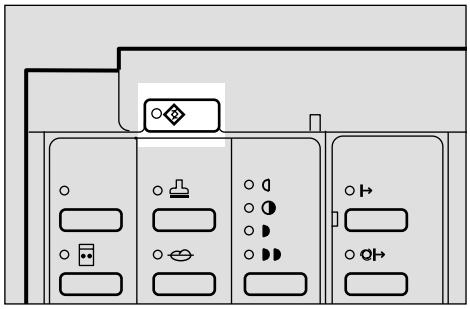

2 **Premere [Succes.].**

3 **Selezionare [7 Imp. Par. Sovr.] utilizzando i tasti 【◁】, 【▷】, 【△】 oppure 【▽】.**

4 **Premere [OK].**

Compare la voce Impostazioni dei parametri online.

5 **Selezionare la voce che si intende cambiare, quindi premere [OK].**

6 **Impostare le opzioni desiderate, quindi premere [OK].**

Nota

❒ Per cambiare il valore inserito, premere il tasto 【Cancella/Stop】 prima di premere il tasto **[Aceptar]**. Quindi inserire il nuovo valore.

❒ Premere **[Cancella]** per tornare al menu precedente senza cambiare i dati.

7 **Premere il tasto 【Strumenti Utente】 per ritornare alla schermata Standby.**

Nota

❒ Le impostazioni non vengono cancellate, nemmeno spegnendo l'interruttore principale o premendo il tasto 【Cancella modi/Risparmio Energia】.

❒ È anche possibile ritornare alla schermata standby premendo il tasto **[Annulla]**.

Tipo B

1 **Premere il tasto [Strumenti Utente].**

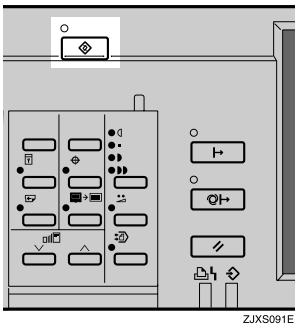

2 **Selezionare [6 Parametri online] utilizzando i tasti [◁] o [▷].**

3 **Premere il tasto [OK].**

Compare la voce Impostazioni dei parametri online.

4 **Selezionare la voce che si desidera cambiare, quindi premere [OK].**

5 **Impostare le opzioni desiderate, quindi premere [OK].**

Nota

❒ Per cambiare il valore inserito, premere il tasto [Cancella/Stop] prima di premere il tasto [OK]. Quindi inserire il nuovo valore.

❒ Premere il tasto [Annulla] per tornare al menu precedente senza cambiare i dati.

6 **Premere il tasto [Strumenti Utente] per ritornare alla schermata Standby.**

Nota

❒ Le impostazioni non vengono cancellate, nemmeno spegnendo l'interruttore principale o premendo il tasto [Cancella modi/Risparmio Energia].

❒ È anche possibile ritornare alla schermata standby premendo il tasto [Annulla].

Impostazioni dei parametri online

Nr.	Modalità	Descrizione
1	Imp. Sovr. Base	Imposta Online Auto su "Sì" o "No" quando l'alimentazione è stata scollegata o quando la modalità è stata annullata. **Nota** ❒ Default: *Sì*
2	Def.Form.Immagine	Imposta il formato di stampa selezionato quando l'alimentazione è stata scollegata o quando la modalità è stata annullata. **Nota** ❒ Default: *Auto*
3	Stampa Lista/Prova	Stampa il contenuto correntemente impostato di questa macchina. **Nota** ❒ Default: *Stampa Sistema*
5	Indirizzo IP	Imposta l'indirizzo IP. **Nota** ❒ Default: *011.022.033.044* **Riferimento** Vedere il *Manuale di riferimento della stampante 1* per informazioni sull'impostazione dell'indirizzo IP.
6	Velocità Ethernet	Imposta la velocità di comunicazione Ethernet. **Nota** ❒ Default: *Auto*
7	Rete	Imposta l'avvio di rete. **Nota** ❒ Default: *Nessuno* **Riferimento** Vedere il *Manuale di riferimento della stampante 1* per informazioni sull'impostazione dell'avvio di rete.
8	I/O Timeout	Imposta il tempo per abilitare l'interfaccia al termine della ricezione dei dati. Quando il tempo impostato è superato, è possibile ricevere dati dall'altra interfaccia. **Importante** ❒ Se il tempo impostato è troppo breve, potrebbe verificarsi un timeout durante la ricezione di un dato. Di conseguenza, dati di un'altra interfaccia potrebbero inserirsi ed essere stampati oppure potrebbe essere attivato il recupero dell'emulazione della metà dei dati ed essere sostituito con una diversa emulazione. **Nota** ❒ Default: *30 sec.*

Nr.	Modalità	Descrizione
9	I/O Buffer	Imposta la capacità del buffer di ricevimento. **Nota** ❒ Default: *512KB*
10	Reset Menu	È possibile reimpostare le impostazioni predefinite. Tuttavia, le impostazioni "Indirizzo IP", "Rete" e "Velocità Ethernet" non cambiano.

Impostazione apparecchio

Si consiglia di stampare la pagina di configurazione e controllare le impostazioni correnti dell'apparecchio prima di cambiarle.

Stampa dell'elenco delle configurazioni di sistema

Tipo A

1 **Premere il tasto [Strumenti Utente].**

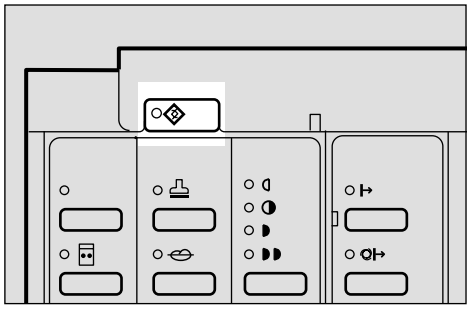

Viene visualizzata la schermata Strumenti Utente.

2 **Premere [Succes.].**

3 **Selezionare [7 Imp. Par. Sovr.] utilizzando i tasti [◁], [▷], [△] oppure [▽].**

4 **Premere [OK].**

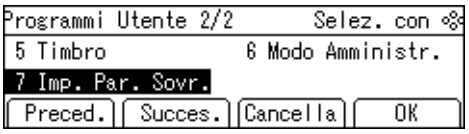

Si apre la schermata Impostazioni stampa sovr.

5 **Selezionare [3 Stamp. Lista/Prova] utilizzando il tasto di scorrimento.**

6 **Premere [OK].**

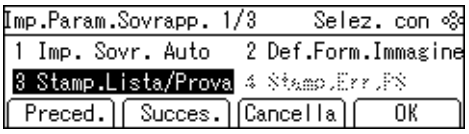

7 **Assicurarsi che [1 Stampa Sistema] sia selezionato e premere [OK].**

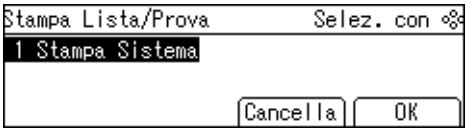

Compare il messaggio "Premere il tasto [Avvio] per iniziare a creare la matrice.".

8 **Premere il tasto [Avvio].**

L'elenco della configurazione di sistema è stampato.

Tipo B

1 **Premere il tasto [Strumenti Utente].**

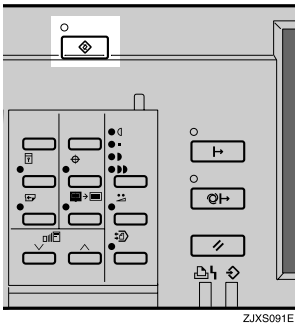

2 **Selezionare [6 Parametri online] utilizzando i tasti [◁] o [▷].**

3 **Premere il tasto [OK].**

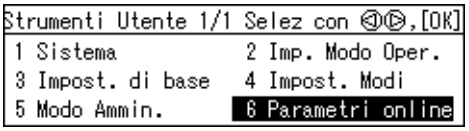

4 **Selezionare [3 Stampa Lista/Prova].**

5 **Premere il tasto [OK].**

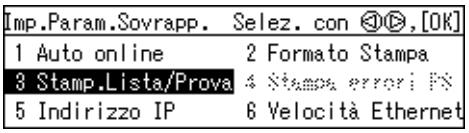

6 **Assicurarsi che [1 Stampa Sistema] sia selezionato e premere il tasto [OK].**

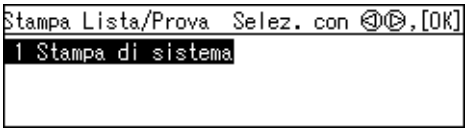

Compare il messaggio "Premere **[Crea Matrice]** per iniziare a creare la matrice.".

7 **Premere il tasto [Crea Matrice].**

L'elenco della configurazione di sistema è stampato.

Caratteristiche tecniche

La presente sezione contiene le specifiche elettriche e dell'hardware relative a questa macchina, incluse le informazioni sulle opzioni.

Componente	Specifiche
Risoluzione	400 dpi, 600 dpi
Interfaccia parallela	Cavo standard per stampante a 36 pin e porta parallela sul computer host. IEEE1284 **Nota** ❒ Non usare un cavo parallelo più lungo di 3 metri (10 piedi).
Interfaccia LAN	100BASE-TX, 10BASE-T
Linguaggio della stampante	Linguaggio stampante raster
Tipo di frame	EthernetII, IEEE802.2, IEEE802.3, SNAP
Protocollo	• TCP/IP Windows 95 Windows 98 Windows Me Windows 2000 Windows XP Windows NT 4.0 • IPX/SPX Netware 3.12, 3.2, 4.1, 4.11, 4.2, 5, 5.1 IntranetWare • NetBEUI [*1] Windows 95 Windows 98 Windows Me Windows 2000 Windows NT 4.0 • IPP Windows 95 Windows 98 Windows Me Windows 2000 Windows XP Windows NT 4.0
SNMP	MIB-II, PrinterMIB, HostResourceMIB, RicohPrivateMIB

[*1] Per utilizzare NetBEUI, usare la porta SmartDeviceMonitor for Client.

INDICE

A

Appendice, 47
Assegnazione formato a cassetto
Windows 2000, 9
Windows XP, 9
Assegnazione formato a vassoio
Windows NT 4.0, 19

D

Def.Form.Immagine., 39, 42
Display, Messaggi, 33

E

Errore, 33

F

Finestra di dialogo (opzioni avanzate)
Windows 2000, 10
Windows XP, 10

I

Impostazione delle proprietà della stampante
Windows 2000, 9
Windows 95/98/Me, 2
Windows NT 4.0, 19
Windows XP, 9
Impostazioni dei parametri online, 39, 42
Imp. Sovr. Base., 39, 42
Indirizzo IP, 39, 42
Individuazione e risoluzione dei problemi, 33
I/O Buffer, 39, 43
I/O Timeout, 39, 42

L

Linguaggio stampante raster
Windows 2000, disinstallazione, 31
Windows 95/98/Me, disinstallazione, 31
Windows NT 4.0, disinstallazione, 32
Windows XP, disinstallazione, 31

M

Messaggi, 33

R

Reset Menu, 39, 43
Rete, 39, 42
Risoluzione, 3

S

Scheda Avanzate
Windows NT 4.0, 20
Scheda Carta
Windows 95/98/Me, 2
Scheda Formato di stampa
Windows NT 4.0, 20
Scheda Grafica
Windows 95/98/Me, 3
Scheda Impostazioni periferica
Windows 2000, 9
Windows NT 4.0, 19
Windows XP, 9
Scheda Layout
Windows 2000, 9
Windows XP, 9
Scheda Qualità carta
Windows 2000, 10
Windows XP, 10
Stampa dell'elenco delle configurazioni di sistema, 44
Stampa Lista/Prova, 42
Stampa.Lista/Prova, 39
Stampa su buste
Windows 2000, 16
Windows XP, 16
Stampa su carta di dimensioni non rilevabili
Windows 2000, 14
Windows 95/98/Me, 5
Windows NT 4.0, 23
Windows XP, 14
Stampa su carta di dimensioni personalizzate
Windows 2000, 12
Windows 95/98/Me, 4
Windows NT 4.0, 22
Windows XP, 12

V

Vari tipi di stampa
Windows 2000, 12
Windows 95/98/Me, 4
Windows NT 4.0, 22
Windows XP, 12
Velocità Ethernet, 39, 42

W

Windows 2000
Linguaggio stampante raster, disinstallazione, 31
proprietà della stampante, 9
Windows 95/98/Me
Linguaggio stampante raster, disinstallazione, 31
proprietà della stampante, 2
Windows NT 4.0
Linguaggio stampante raster, disinstallazione, 32
proprietà della stampante, 19
Windows XP
Linguaggio stampante raster, disinstallazione, 31
proprietà della stampante, 9

Copyright © 2003

Printer Unit Type40 RCP40 Istruzioni per l'uso Manuale di riferimento della stampante